


dimLED přijímač 069029 PR M1K6A a SMART Tuya WTM1K6A


Specifikace:

- ovládání jednobarevných LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání nastavení lineárního nebo logaritmického bez blikání,
- pracovní frekvence nastavitelná 500Hz, 2KHz, 8KHz, 16KHz
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů, možnost ovládání tlačítkem
- přijímač Tuya WTM1K6A může být i jako WiFi –RF převodník, můžete pak pomocí aplikace ovládat i RF přijímače spárované s tímto přijímačem
- dosah ovladače až 30m ve volném prostoru
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů, možnost ovládání tlačítkem
- nastavení zpoždění ON/OFF 3s
- vstupní napětí **12-48VDC**, zatížení **12-24VDC 1x6A**, **36-48VDC 1x5A**

Popis přijímače a rozměry:

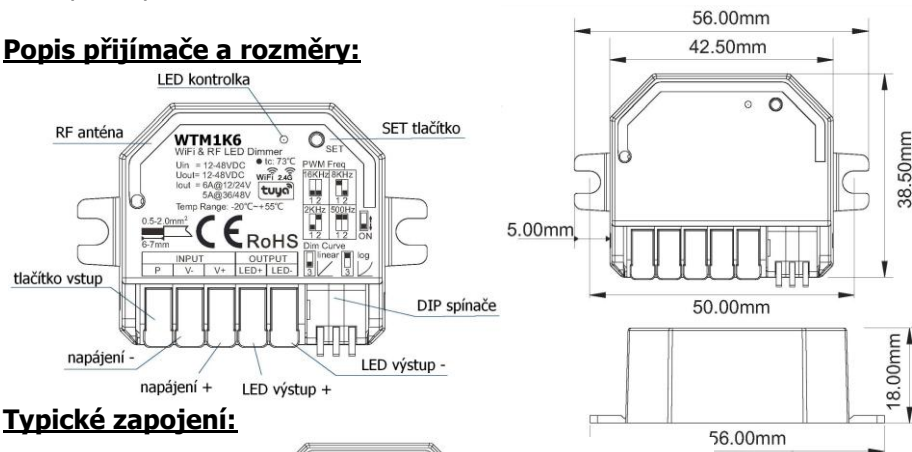

Typické zapojení:

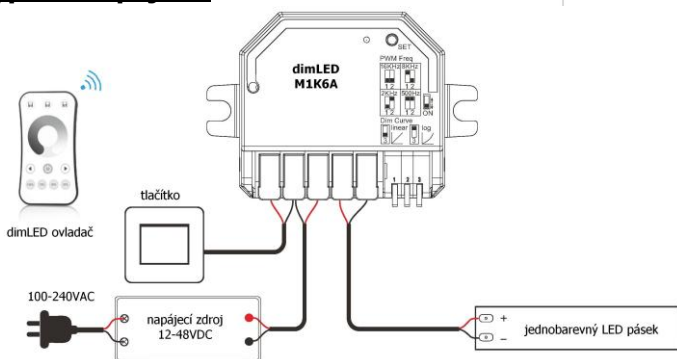

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko SET.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači

párovací tlačítko SET cca 10s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s rychle 3x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off tlačítko u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s rychle 5x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off tlačítko u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete konkrétní přijímač smazat. Připojené světlo 5x zabliká.

Funkce tlačítka:

krátký stisk zapnutí/vypnutí, dlouhý stisk nastavení jasu

Funkce párovacího tlačítka SET:


Lze nastavit mezi okamžitým zapnutím/vypnutím světla nebo s náběhem cca 3s:

Přidržíte tlačítko cca 15s pro tovární nastavené 0,5s, přidržíte tlačítko cca 20s pro nastavení 3s


Křivka stmívání:

Nastavení lineárního nebo logaritmického ovládání jasu pomocí jumperu

Linear Dimming Curve

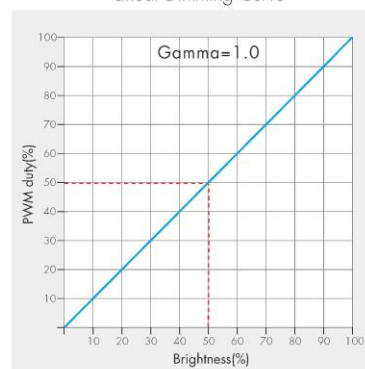

Logarithmic Dimming Curves

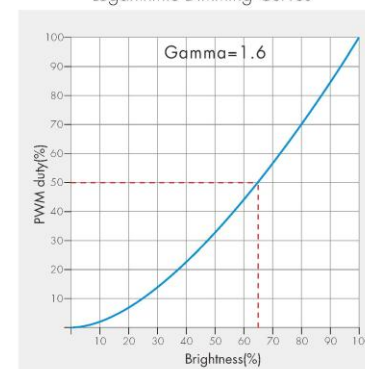

Nastavení PWM frekvence pomocí jumperů:



Tuya aplikace připojení:

Stáhněte aplikaci a zaregistrujte se.

Podržte tlačítko SET cca 5s nebo rychle 2x za sebou zmáčknete, nebo 5x odpojte a připojte napájení přijímače, LED kontrolka na přijímači začne rychle blikat, připojené písky budou také blikat 10x.


V aplikaci přidejte zařízení, pokud bude připojeno do aplikace, přestane vše blikat



Smart Life



Tuya Smart

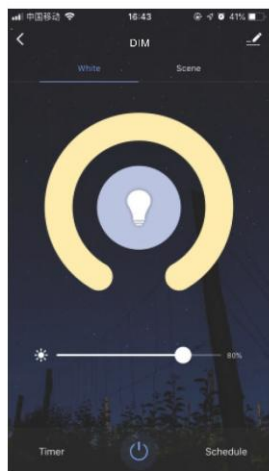


Bluetooth:

Pokud je slabý signál WiFi, můžete přijímač ovládat přes bluetooth (musí být zapnuté v telefonu), Nelze však ovládat pouze přes Bluetooth bez předchozí konfigurace přes WiFi.

Přijímač Tuya WTM1K6A jako RF převodník:

přijímač Tuya WTM1K6A může být i jako WiFi –RF převodník, můžete pak pomocí aplikace ovládat i RF přijímače spárované s tímto přijímačem

Na RF přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko SET, v aplikaci ihned zmáčknete tlačítko ON/OFF. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na RF přijímači párovací tlačítko SET cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

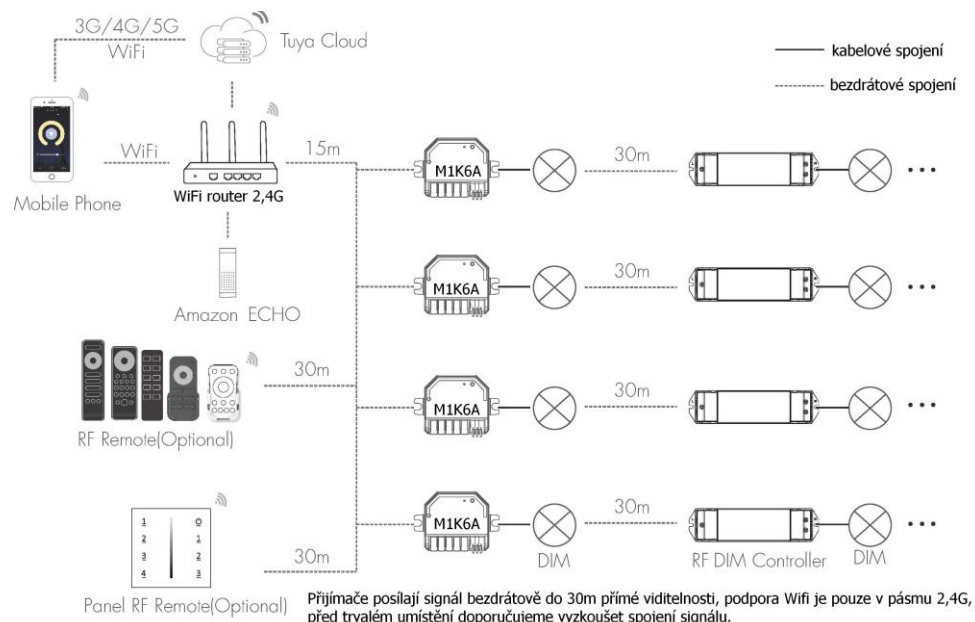

Spárování RF přijímače bez přístupu k přijímači:

Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, v aplikaci ihned zmáčknete 3x tlačítko ON/OFF. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno. Pro vymazání spárovaného RF přijímače vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, v aplikaci ihned zmáčknete 5x tlačítko ON/OFF. Připojené světlo 5x zabliká a je odpárováno.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.