

# Ovladač - dimLED OVS RGBW 1KR a 4KR

## Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <10 μA
- váha 34g

## Popis ovladače - funkce:

### RGB 1KR

rychlost efektů a nastavení RGB bílé



**Ovládání jednotlivých barev** – krátkým stiskem zapnete/vypnete, přidržením regulujete intenzitu

**Světelné efekty** – krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídat všechny efekty.

**Rychlost efektů** - krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

**Nastavení rychlosti a bílé tlačítkem** – při statické barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu v u RGB pásku v 11ti krocích, u efektů krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídat všechny efekty.




**Světelné efekty** – krátkým stiskem Nastavíte postupně mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídat všechny efekty.

**Nastavení rychlosti a bílé tlačítkem** – při statické barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu v u RGB pásku v 11ti krocích, u efektů krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídat všechny efekty.

**Nastavení zóny OV 4KR** -krátkým stiskem aktivujete zónu, přidržením zóny cca 2s vypnete zónu.

## Rozměry:

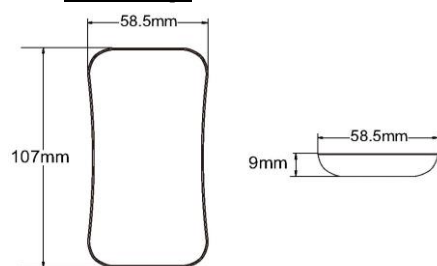

**Nastavení jasu** –platí pro oba typy ovladačů krátkým stiskem regulujete jas v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

## Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

## kontrolka napájení



## Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

## Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

