

PW56202



CZ | Časovač zavlažování



Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Technická specifikace.....	3
Popis.....	4
Postup uvedení do provozu	5
Mobilní aplikace.....	6
Ovládání a funkce	9
Řešení problémů FAQ	13

Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.



Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu.

- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti přístrojů, které mají elektromagnetické pole.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, plastových částí.
- Do otvorů přístroje nedávejte žádné předměty.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Chraňte přístroj před pády a nárazy.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozebírejte je ani nezkratujte.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Požití může vést k otravě chemikáliemi, perforaci měkkých tkání a smrti.
- Těžká otrava může nastat do dvou hodin od vzniku potíží. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Používejte přístroj pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto přístroje.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Tímto EMOS spol. s r. o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PW56202 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <http://www.emos.eu/download>. Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 v platném znění.





Technická specifikace

Max. provozní tlak: 0,5 až 8 bar
(7,25 až 116,03 psi)

Provozní teplota 3 °C až 50 °C

Vodotěsnost: IP 54

Frekvence zalévání: bez limitu

2 zóny zalévání

Délka zalévání: 1 minuta až 24 hodin

Připojení: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth

Napájení 4× 1,5 V AA baterie (nejsou součástí)








Popis

- 1 – výstup zóny 1
- 2 – tlačítko manuálního ovládání zóny 1/
LED dioda
- 3 – tlačítko manuálního ovládání zóny 2/
LED dioda
- 4 – výstup zóny 2
- 5 – přípojka na kohout 1"
- 6 – redukce 3/4"
- 7 – filtr
- 8 – bateriový prostor



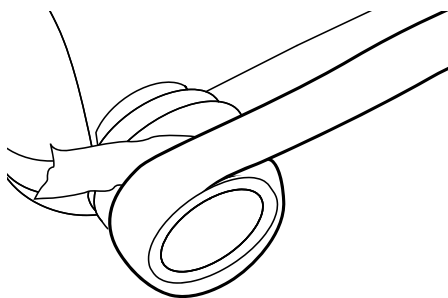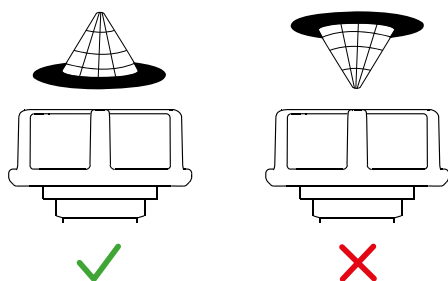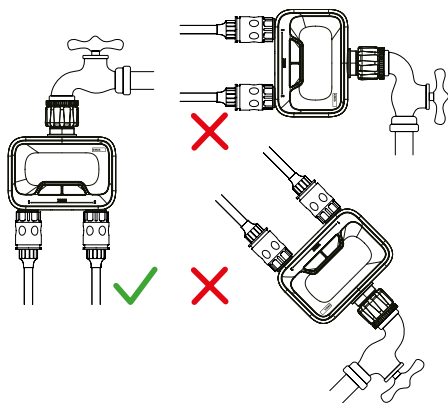

Postup uvedení do provozu

1. Otevřete bateriový kryt a vložte alkalické baterie 4× 1,5 V AA, nepoužívejte 1,2V nabíjecí baterie, můžou způsobit nefunkčnost zařízení.
2. Zavřete pevně bateriový kryt, aby byla zajištěna odolnost vůči vodě.
3. Vypněte přívod vody.
4. Přišroubujte časovač k vodovodnímu kohoutku ve správné vertikální poloze viz obrázek, případně použijte 3/4" redukci.
5. Ujistěte se, že je nasazen filtr ve správné pozici a je bez nečistot viz obrázek.
6. Připojte na výstupní část zóny 1, 2 zahradní hadici.
7. Pokud je to nutné, použijte teflonovou pásku pro utěsnění viz obrázek.
8. Potom otevřete přívod vody.

Poznámka:

Pokud časovač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

Při programování časovače musí být kohoutek uzavřen, abyste se nepostříkali vodou.

Neinstalujte časovač pomocí nářadí. Dotáhněte jej pouze rukou.

Nevystavujte časovač mrazu. Časovač by měl být za mrazu demontován, aby nedošlo k jeho poškození.

Pro prodloužení životnosti časovače, musí být během používání časovače filtr čistý a na svém místě.

Pravidelně čistěte filtr tekoucí vodou.




Mobilní aplikace



Časovač se ovládá pomocí mobilní aplikace pro iOS nebo Android. Stáhněte si aplikaci „EMOS GoSmart“ pro své zařízení. Klikněte na tlačítko Přihlásit se, pokud už aplikaci používáte. Jinak klikněte na tlačítko Zaregistruj se a dokončete registraci.

Spárování s aplikací

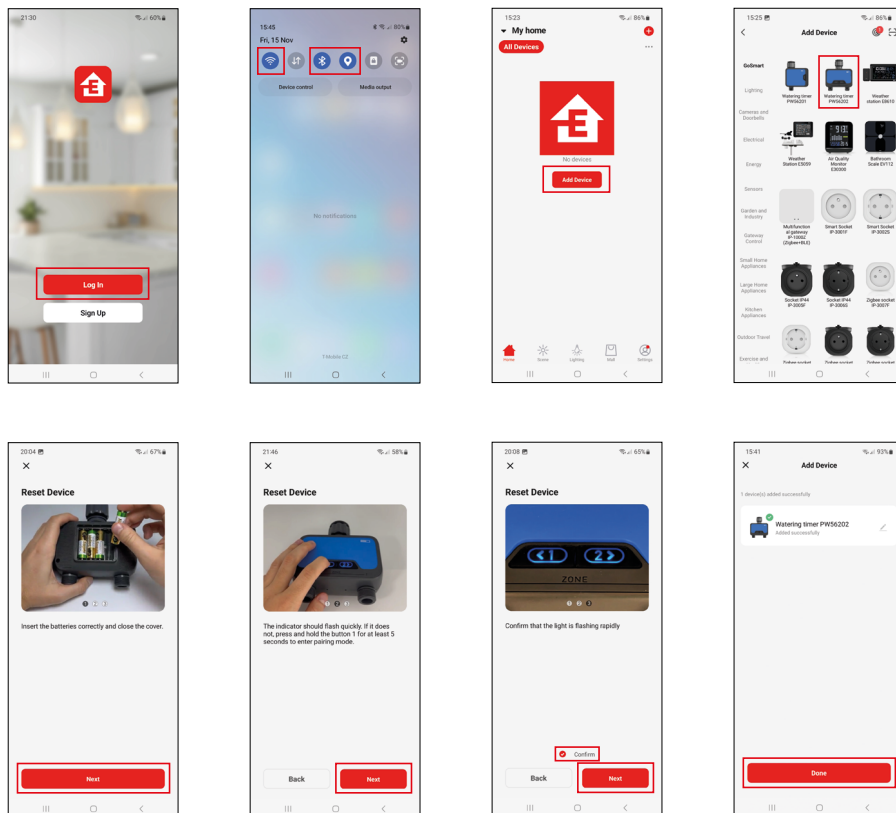

Vložte do časovače baterie 4× 1,5 V AA, začnou modře blikat obě tlačítka zóny 1 nebo 2.

Pokud LED dioda neblinká, stiskněte dlouze tlačítko zóny 1 nebo 2 cca na 5 sekund.

V aplikaci klikněte na Přidat zařízení.

V levé části klikněte na GoSmart seznam a klikněte na ikonu Watering timer PW56202.

Postupujte podle pokynů v aplikaci a zadejte jméno a heslo do 2,4 GHz Wi-Fi sítě.

Do 2 minut dojde ke spárování s aplikací, LED dioda přestane blikat.

Poznámka: Pokud se nepodaří zařízení spárovat, zopakujte celý postup znovu. 5 GHz Wi-Fi síť není podporována.

Upozornění:




Pro ovládání v aplikaci je nutné, aby byl časovač v přímém dosahu Bluetooth připojení telefonu.

K časovači lze současně připojit max. 1 Bluetooth zařízení.

Pokud chcete ovládat časovač vzdáleně, je nutné přidružení s Bluetooth bránou, např. H5001 (není součástí balení).

V rozšiřujícím nastavení lze využít sdílení kontroly zařízení jiné osobě.

Přidružení s Bluetooth bránou

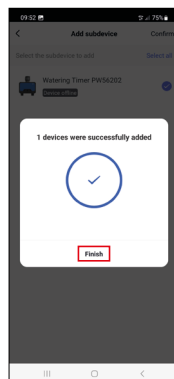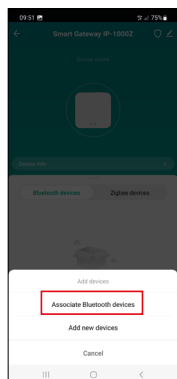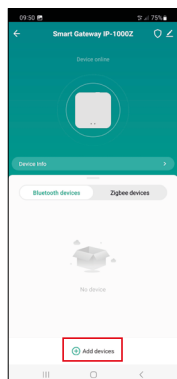


Spárujte do aplikace Bluetooth bránu.

V menu Bluetooth brány klikněte přidat zařízení a přidružit Bluetooth zařízení.

Vyberte Bluetooth zařízení a potvrďte přidružení.



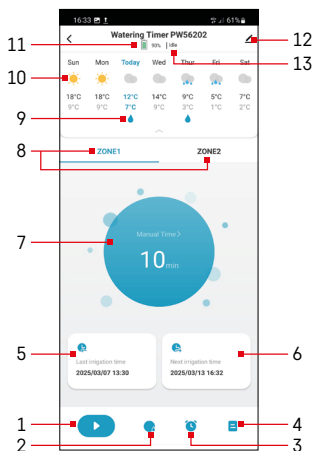


Ovládání a funkce

Menu aplikace

- 1 – manuální ovládání
- 2 – odložené zavlažování
- 3 – programování zavlažování
- 4 – historie zavlažování
- 5 – čas posledního zavlažování
- 6 – čas dalšího zavlažování
- 7 – nastavení času manuálního zavlažování
- 8 – nastavení zóny zavlažování 1, 2
- 9 – proběhlé/naprogramované zavlažování
- 10 – předpověď počasí
- 11 – stav baterií
- 12 – rozšiřující nastavení
- 13 – pracovní režim časovače (Auto/Manuál/Vypnuto)

Manuální ovládání

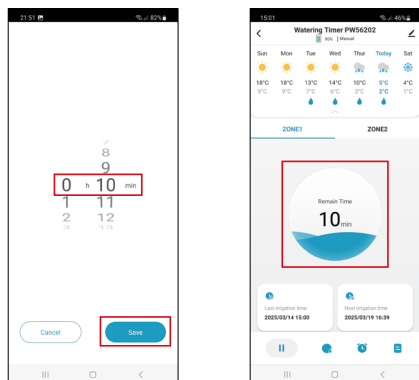

Stiskem tlačítka  v aplikaci nebo tlačítky na časovači aktivujete/deaktivujete manuální režim zavlažování zóny 1, 2 nebo obou.

Klikněte na ikonu nastavení času manuálního zavlažování a nastavte požadovaný čas (max. 24 hodin, rozlišení 1 minuta).

Při aktivaci bude v ikoně zobrazen zbývajíc čas zavlažování.


Poznámka: Při každém otevření/zavření ventilu se ozve cvaknutí.

Spuštěné zavlažování indikuje na tlačítku časovače modrá LED bliknutím 1× každých 5 sekund.


Odložené zavlažování

Podle předpovědi počasí lze naprogramované zavlažování manuálně odložit o 24h/48h/72h.

Programování zavlažování

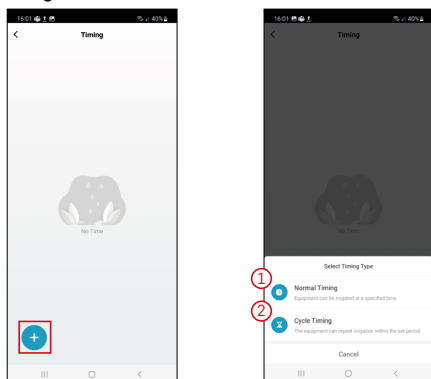


Klikněte na ikonu  a zvolte nastavení programu:

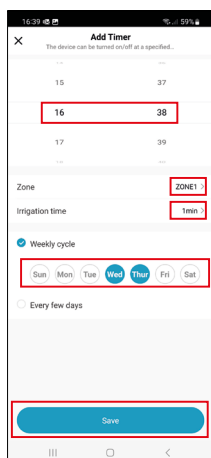


Normální program

Zavlažování po určitou dobu během dne.

Nastavte čas začátku zavlažování – číslo zóny zavlažování – délku zavlažování – dny zavlažování nebo každý x. den v pořadí – den začátku. Uložte tlačítkem dole.

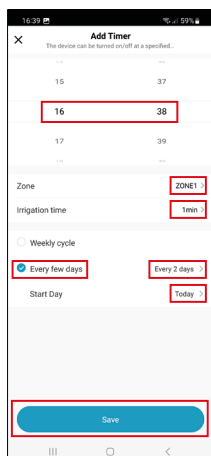

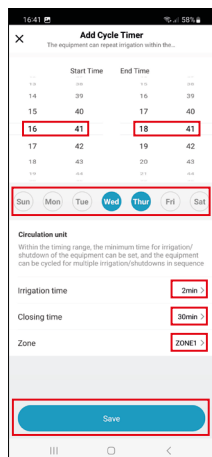

Cyklický program

Cyklický program umožňuje nastavit opakování zavlažování na určitou dobu během dne.


Například můžete nastavit, aby čerpadlo zalévalo jednu minutu, každých 10 minut od 20:00 do 22:00.

Tento program lze použít pro rostliny náročné na vodu během horkých dnů.

Tento režim napomáhá promáčení půdy.


Nastavte čas začátku a konce cyklického programu – dny zavlažování – délku cyklu – opakování cyklu – číslo zóny zavlažování.

Uložte tlačítkem dole.

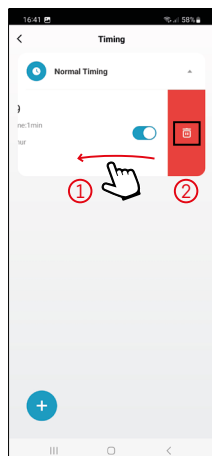

Pro smazání posuňte vybraný program doleva a potvrďte vymazání.

Upozornění: Můžete nastavit neomezený počet programů a jejich kombinaci. Naprogramované zavlažovací rozvrhy v rámci jedné zóny se ale nesmí překrývat.

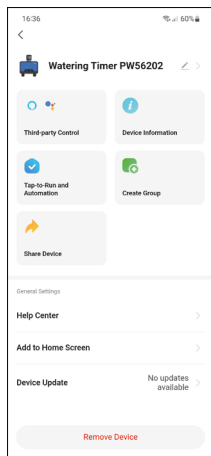

Rozšiřující nastavení


- Third party control – podpora služby Alexa/Google asistent
- Device information – základní informace o zařízení
- Tap-To-Run and Automation – scény a automatizace přiřazené tomuto zařízení
- Create Group – vytvoření skupiny podobných zařízení
- Share Device – sdílení kontroly zařízení jiné osobě
- Help Center – zobrazení nejčastějších otázek společně s jejich řešeními plus možnost zaslat otázku/návrh/zpětnou vazbu přímo nám
- Add to Home screen – vytvoření ikony zařízení do hlavního menu telefonu
- Device Update – aktualizace zařízení
- Remove Device – odpárování zařízení

Indikace vybitých baterií

Jakmile napětí baterií klesne pod 4,5 V, dojde k ukončení probíhajícího zavlažování a zavření ventilů. Programování nebude funkční.

Vybité baterie indikuje červená LED bliknutím 1× každé 3 sekundy na obou tlačítkách a ikona vybité baterie v aplikaci.

Vyměňte baterie v časovači.

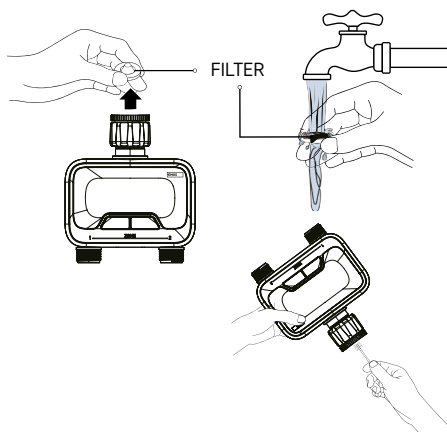

Údržba časovače

Provádějte pravidelnou kontrolu časovače viz obrázek.

Během používání se v něm můžou nahromadit nečistoty.

1. Vypněte přívod vody a odšroubujte časovač.
2. Vyměňte a zkontrolujte filtr.
3. Pokud je znečištěn, propláchněte ho pod tekoucí vodou.
4. Stiskněte tlačítko manuálního zapnutí pro otevření ventilu.
5. Zkontrolujte vstup a výstup časovače, případně vyčistěte malým kartáčkem.



Řešení problémů FAQ

Nefunkční ovládání přes aplikaci

- Časovač je mimo přímý dosah Bluetooth připojení telefonu – zkrátte vzdálenost mezi zařízeními.
- Při vzdáleném ovládání je nutné časovač spárovat s Bluetooth bránou viz info přidružení s Bluetooth bránou.
- Ventil časovače se neotevře/nezavře
- Časovač nebyl dlouhou dobu používán
- Zablokovaný ventil
- Uzavřete přívod vody. Stiskněte několikrát tlačítko manuálního ovládání.
- Reklamujte časovač.

Nízká výdrž baterií

- Vyměňte baterie.
- Používejte pouze 1,5V alkalické baterie. Nepoužívejte 1,2V nabíjecí baterie.
- Používejte stejný typ baterií, nemíchejte dohromady staré a nové baterie.

Časovač nezavlažuje

- Není nastaven zavlažovací program nebo správná zóna.
- Uzavřený přívod vody – otevřete přívod vody.
- Vybité baterie – vyměňte baterie.

Nízký tlak vody

- Znečištěný filtr – vyčistěte filtr nebo vyměňte za nový.
- Nedostatečný vstupní tlak – zkontrolujte správnost instalace časovače.
- zapojte posilovací čerpadlo nebo jiné zařízení pro zvýšení tlaku vody.



