

PW56201



SK | Časovač zavlažovania



Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
Technické špecifikácie	3
Popis	4
Postup uvedenia do prevádzky	5
Mobilné aplikácie	6
Ovládanie a funkcie	9
Často kladené otázky o riešení problémov	13

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky stratíť záruku. Výrobok by mal opravovať len kvalifikovaný odborník.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky – mohli by poškriabať plastové časti a poškodiť elektrické obvody.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zariadení, ktoré majú elektromagnetické pole.
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – môžu spôsobiť poruchu výrobku, plastových častí.
- Do otvorov zariadenia nekladajte žiadne predmety.
- Zariadenie neponárajte do vody.
- Chráňte zariadenie pred pádmi a nárazmi.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte ich ani ich neskratujte.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltutie môže viesť k otrave chemikáliami, perforácii mäkkých tkanív a smrti.
- Ťažká otrava môže nastať do dvoch hodín od začiatku ťažkostí. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zariadenie používajte len v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní zariadenia, pokiaľ na ne nedohliadla alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

EMOS spol. s r. o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PW56201 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.





Technické špecifikácie

Maximálny prevádzkový tlak: 0,5 až 8 barov

(7,25 až 116,03 psi)

Prevádzková teplota 3 °C až 50 °C

Vodotesnosť: IP 54

Frekvencia zavlažovania: bez obmedzenia

Čas zavlažovania: 1 minúta až 24 hodín

Pripojenie: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth

Napájanie 4× 1,5 V batérie AA

(nie sú súčasťou balenia)








Popis

- 1 – výstup
- 2 – tlačidlo manuálneho ovládania/LED dióda
- 3 – prípojka pre 1 kohútik
- 4 – redukcia $\frac{3}{4}$ "
- 5 – filter
- 6 – priestor na batérie



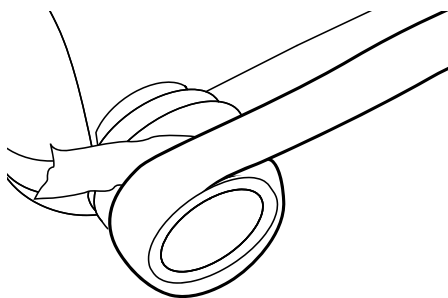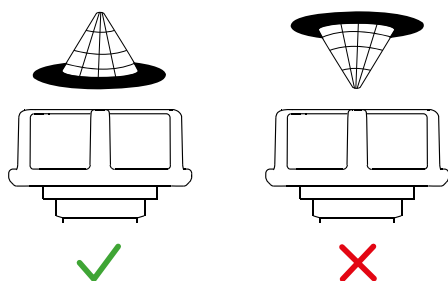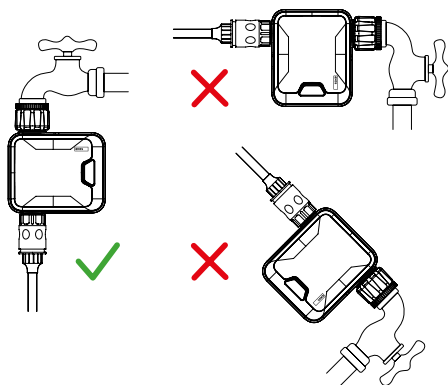

Postup uvedenia do prevádzky

1. Vysuňte púzdro na batérie a vložte 4× 1,5 V alkalické batérie AA, nepoužívajte 1,2 V nabíjacie batérie, mohli by spôsobiť poruchu zariadenia.
2. Pevne zasunúť púzdro dovnútra, aby bola zaisťovaná odolnosť voči vode.
3. Vypnite prívod vody.
4. Časovač priskrutkujte k vodovodnému kohútiku v správnej vertikálnej polohe, vid'. obrázok, alebo použite 3/4" redukciu.
5. Uistite sa, že je filter nasadený v správnej polohe a nie sú na ňom nečistoty, vid'. obrázok.
6. Pripojte záhradnú hadicu k výstupu.
7. V prípade potreby použite na utesnenie teflónovú pásku, vid'. obrázok.
8. Potom otvorte prívod vody.

Poznámka:

Ak nebudete časovač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

Pri programovaní časovača musí byť vodovodný kohútik vypnutý, aby nedošlo k postriekaniu vodou.

Časovač neinštalujte pomocou náradia. Uťahnite ho iba rukou.

Nevystavujte časovač mrazu. V mrazivom počasí by sa mal časovač demontovať, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Aby sa predĺžila životnosť časovača, musí byť počas používania časovača filter čistý a na svojom mieste.

Filter pravidelne čistite tečúcou vodou.



Mobilné aplikácie




Časovač sa ovláda pomocou mobilnej aplikácie pre iOS alebo Android.

Stiahnite si aplikáciu „EMOS GoSmart“ pre svoje zariadenie.

Ak už aplikáciu používate, kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Registrovať a dokončíte svoju registráciu.

Spárovanie s aplikáciou

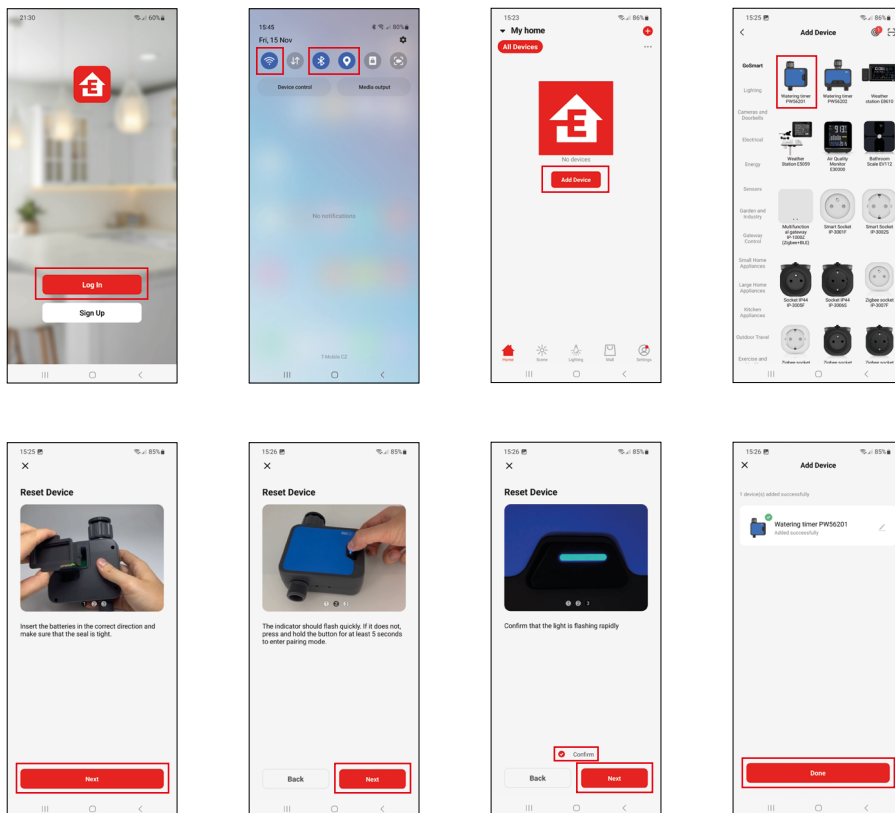

Do časovača vložte 4× 1,5 V batérie AA, začne blikať LED dióda.

Ak LED dióda neblinká, stlačte tlačidlo manuálneho ovládania na približne 5 sekúnd.

V aplikácii kliknite na položku Pridať zariadenie.

Kliknite na zoznam GoSmart vľavo a kliknite na ikonu Watering timer PW56201.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a zadajte meno a heslo pre sieť Wi-Fi 2,4 GHz.

Do 2 minút sa aplikácia spáruje a LED dióda prestane blikať.

Poznámka: Ak sa zariadenie nepodarí spárovať, zopakujte postup znova. Sieť Wi-Fi 5 GHz nie je podporovaná.

Varovanie:




Na ovládanie v aplikácii musí byť časovač v priamom dosahu Bluetooth pripojenia telefónu.

K časovaču môže byť súčasne pripojené max. 1 zariadenie Bluetooth.

Ak chcete časovač ovládať na diaľku, musíte ho prepojiť s bránou Bluetooth, napr. H5001 (nie je súčasťou balenia).

V rozšírených nastaveniach môžete použiť zdieľanie ovládania zariadenia na inú osobu.

Prepojenie s bránou Bluetooth

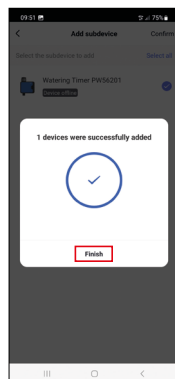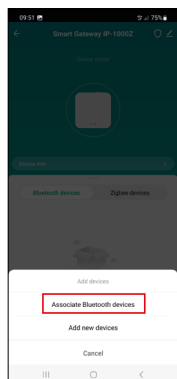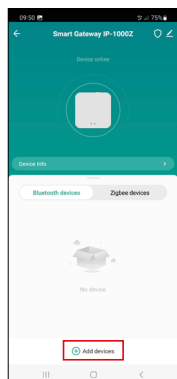

Spárujte bránu Bluetooth s aplikáciou.


V ponuke brány Bluetooth kliknite na položku Pridať zariadenie a priradíte zariadenie Bluetooth. Vyberte zariadenie Bluetooth a potvrdíte prepojenie.




Ovládanie a funkcie

Ponuka aplikácie

- 1 – manuálne ovládanie
- 2 – odložené zavlažovanie
- 3 – programovanie zavlažovania
- 4 – história zavlažovania
- 5 – čas posledného zavlažovania
- 6 – čas ďalšieho zavlažovania
- 7 – nastavenie času manuálneho zavlažovania
- 8 – prebiehajúce/programované zavlažovanie
- 9 – predpoveď počasia
- 10 – stav batérie
- 11 – rozšírené nastavenia
- 12 – prevádzkový režim časovača (Auto/Manuál/Vypnuté)

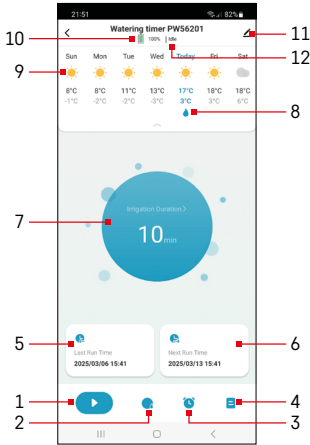

Manuálne ovládanie

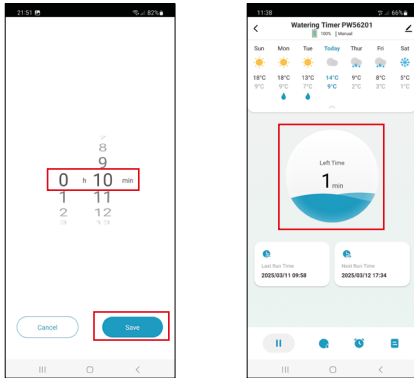

Stlačením tlačidla  v aplikácii alebo tlačidla na časovači aktivujete/deaktivujete manuálny režim zavlažovania.

Kliknite na ikonu nastavenia času manuálneho zavlažovania a nastavte požadovaný čas (max. 24 hodín, rozlíšenie 1 minúta).

Po aktivácii sa na ikone zobrazí zostávajúci čas zavlažovania.


Poznámka: Pri každom otvorení/zatvorení ventilu sa ozve cvaknutie.

Modrá LED dióda na tlačidle časovača signalizuje spustenie zavlažovania blikaním 1-krát za 3 sekundy.


Odložené zavlažovanie

V závislosti od predpovede počasia možno naprogramované zavlažovanie manuálne odložiť o 24/48h/72h.

Programovanie zavlažovania

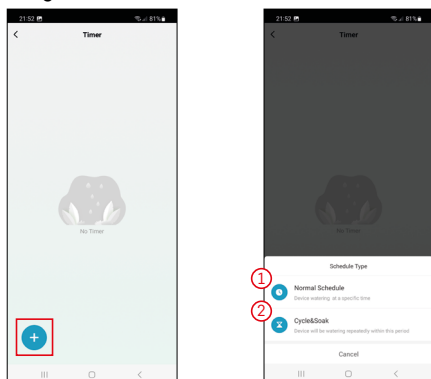

Kliknite na ikonu  a vyberte nastavenia programu:

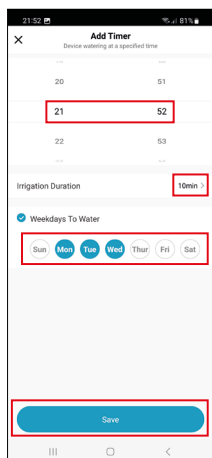


Normálny program

Zavlažovanie po určitý čas počas dňa.

Nastavte čas začiatku zavlažovania – trvanie zavlažovania – dni zavlažovania.

Uložte pomocou tlačidla nižšie.

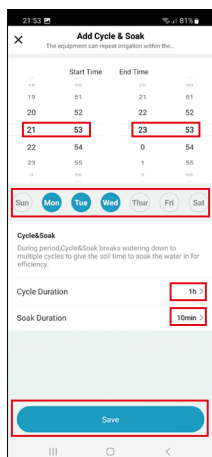

Cyklický program

Cyklický program umožňuje nastaviť opakovanie zavlažovania v určitých časoch počas dňa.


Časovač môžete nastaviť napríklad tak, aby zavlažoval jednu minútu každých 10 minút od 20:00 do 22:00.

Tento program sa môže použiť pre rastliny náročné na vodu počas horúcich dní.

Tento režim pomáha pôde, aby bola dostatočne zavlažená.


Nastavenie času začiatku a konca cyklického programu – dni zavlažovania – dĺžka cyklu – opakovanie cyklu.

Uložte pomocou tlačidla nižšie.

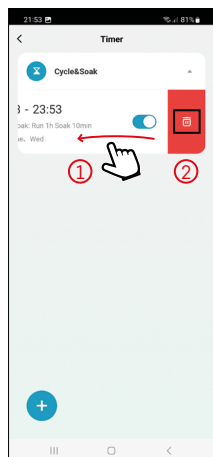

Ak chcete odstrániť vybraný program, posuňte ho doľava a potvrdte odstránenie.

Poznámka: Môžete nastaviť neobmedzený počet programov a ich kombinácií.
Naprogramované harmonogramy zavlažovania sa však nesmú prekrývať.

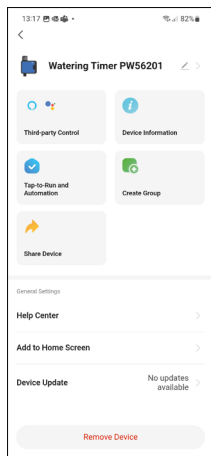

Rozšírené nastavenia


- Third party control – podpora služby Alexa/Google Assistant
- Device information – základné informácie o zariadení
- Tap-To-Run and Automation – scény a automatizácia priradené k tomuto zariadeniu
- Create Group – vytvorenie skupiny podobných zariadení
- Share Device – zdieľanie ovládania zariadenia s inou osobou
- Help Center – zobrazenie najčastejších otázok spolu s ich riešeniami a navyše
- možnosť posielat' otázky/návrhy/spätnú väzbu priamo nám
- Add to Home screen – vytvorenie ikony zariadenia v hlavnej ponuke telefónu
- Device Update – aktualizácia zariadenia
- Remove Device – zrušenie párovania zariadenia

Indikácia slabej batérie

Keď napätie batérie klesne pod 4,5 V, prebiehajúce zavlažovanie sa zastaví a ventil sa uzavrie. Programovanie nebude fungovať.

Vybité batérie sú signalizované červenou LED diódou, ktorá bliká 1x za 3 sekundy, a ikonou vybitej batérie v aplikácii.

Vymeňte batérie v časovači.

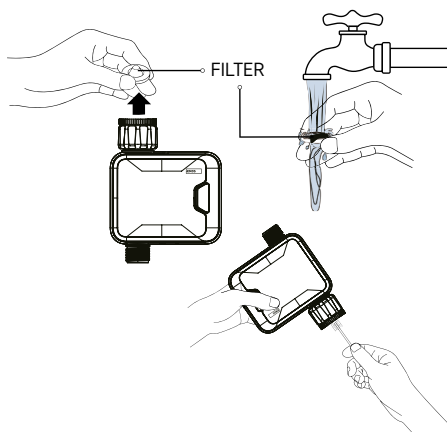

Údržba časovača

Pravidelne kontrolujte časovač, viď. obrázok.

Počas používania sa vo filtri môžu hromadiť nečistoty.

1. Vypnite prívod vody a odskrutkujte časovač.
2. Vyberte a skontrolujte filter.
3. Ak je špinavý, opláchnite ho pod tečúcou vodou.
4. Stlačením tlačidla manuálneho zapnutia otvorte ventil.
5. Skontrolujte vstup a výstup časovača, v prípade potreby ho vyčistite malou kefkou.



Často kladené otázky o riešení problémov

Nefunkčné ovládanie prostredníctvom aplikácie

- Časovač je mimo priameho dosahu pripojenia Bluetooth telefónu – skráťte vzdialenosť medzi zariadeniami.
- Na diaľkové ovládanie musí byť časovač spárovaný s bránou Bluetooth, pozrite si informácie o spojení s bránou Bluetooth.
- Ventil časovača sa neotvára/nezatvára
- Časovač nebol používaný dlhšiu dobu.
- Zablokovaný ventil.
- Uzavrite prívod vody. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo manuálneho ovládania.
- Vráťte časovač.

Nízka životnosť batérie

- Vymeňte batérie.
- Používajte iba 1,5 V alkalické batérie. Nepoužívajte 1,2 V nabíjateľné batérie.
- Používajte rovnaký typ batérií, nemiešajte staré a nové batérie.

Časovač nezavlažuje

- Program zavlažovania nie je nastavený.
- Uzavretý prívod vody – otvorte prívod vody.
- Vybité batérie – vymeňte batérie.

Nízky tlak vody

- Znečistený filter – vyčistite filter alebo ho vymeňte za nový.
- Nedostatočný vstupný tlak - skontrolujte správnosť inštalácie časovača.
- pripojte posilňovacie čerpadlo alebo iné zariadenie na zvýšenie tlaku vody.



