

1.

Dbajte na to, aby bola lišta umiestnená v jednej rovine.



2.

Uistite sa, že je skrutka správne a pevne zaskrutkovaná.



3.

Je dôležité, aby medené vložky koľajnice nevyčnievali z vodiacej koľajnice.



4.

Dbajte na správne zarovnanie. Spojenie nebude správne, ak vyčnievajúce vodiace kolíky nebudú presne zapadať do vodiacej lišty.




5.

Pre estetickéjšie prevedenie pripevnite na koľajnice kryciu dosku na bočné zakrytie vodiacich kolíkov (nacvaknite ju na koľajnice zhora).



6.

Uistite sa, že hlava lampy správne zapadá.

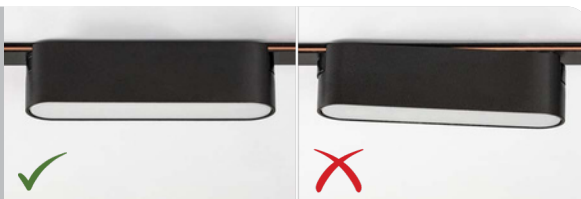

7.

Voľné konce vodiacej lišty je potrebné uzavrieť, aby sa medené vložky nepohli zo správnej polohy. Následne zaistite správne upevnenie.



8.

Pri presúvaní počkajte, kým lampa vychladne.




9.

Pred odstránením lampovej hlavy je potrebné uvoľniť zaistovacie tlačidlá umiestnené na oboch jej koncoch. Je dôležité vždy snímať hlavy/driver oboma rukami pri podopieraní lišty, pretože lišta sa môže napínať na voľnejšej upevňovacej ploche.



10.

Aby sa predišlo skratom a poruchám, každý elektrický obvod musí mať dva koncové body, teda uzavreté slučky obvodu sa nesmú budovať.

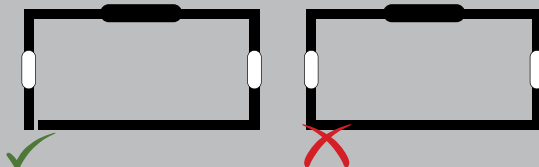

11.

Na rezanie vodiacich lišt sa odporúča použiť stacionárnu elektrickú rezačku kovov alebo uhlovú brúsku vybavenú vhodným rezacím kotúčom. Pred rezaním je potrebné vložky lišty vybrať a rezať ich samostatne, pričom je potrebné dbať na to, aby rezná plocha plastového izolátora pripojeného k medenej vložke bola v jednej rovine s reznou plochou medenej vložky, aby sa zachovala izolačná funkcia. Pri nesprávnom rezaní môže zmontovaná vodiaca lišta spôsobiť skrat. Rady k rezaniu vodiacej lišty nájdete v nasledujúcom videu:

POZRIEŤ VIDEO!



12.



Na jednom konci vstavaného napájacieho zdroja, vedľa jednosmerných konektorov, sa nachádzajú malé prepínače, ktoré majú nasledujúce funkcie:

1. Ľavé tlačidlo patrí k pomalému štartu.

Pomalý štart: v predvolenom nastavení je pomalý štart vypnutý. Ak je potrebný pomalý štart, prepnutím tlačidla do polohy „ON“ sa aktivuje. V takom prípade sa lampa nerozsvieti rýchlo, ale postupne – zdroj svetla sa teda neblíkne, ale pekne pomaly rozjasní.

2. Pravé tlačidlo slúži na nastavenie jasů.

Nastavenie jasů: jas je možné regulovať v rôznych úrovniach.

- Prepnutím 1. tlačidla do polohy „ON“ bude jas 75 %.
- Prepnutím 2. tlačidla do polohy „ON“ a vrátením 1. tlačidla do pôvodnej polohy dosiahneme 50 % jasů.
- Prepnutím 1. aj 2. tlačidla do polohy „ON“ bude jas 35 %.

INTELIGENTNÉ TIPY


1.

Pri inštalácii inteligentných (Wi-Fi) svietidiel sa uistite, že pozičná značka na spodnej strane svietidla je otočená smerom k adaptéru. V opačnom prípade nebude ovládanie svietidla v aplikácii správne fungovať, keď je prepínač v polohe M2.



2.

Pri montáži priečných konektorov môže dôjsť k zámene polaritý strán. Ak sa to stane, studená a teplá farebná teplota 'smart' (Wi-Fi) lampovej hlavy nainštalovanej na danej lište sa v polohe M2 smart prehodí. Toto je možné napraviť nasadením hlavy v opačnom smere.

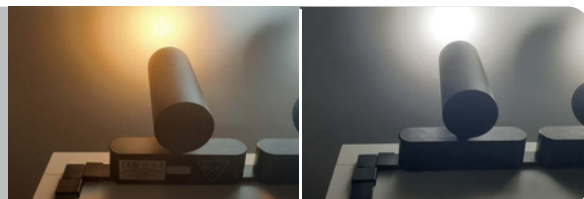

3.

Obnovenie bezdrôtového pripojenia do výrobných nastavení (reset) sa vykoná rýchlym päťnásobným zapnutím a vypnutím systému po sebe. Úspešné obnovenie potvrdí svietidlo (svietidlá) svetelným signálom.